



# TIGSA®


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ABREUVOIR T-20

Mettre le joint torique dans sa gorge, située sur l'embout cannelé (après les cannelures), contre la colonne verticale (pour le démonter plus tard, le pincer avec 2 doigts pour déformer le joint torique vers le haut et le tirer avec un autre doigt).


Attention: l'ordre du montage du couvercle sur la base (d'abord côté flotteur et ensuite côté arrivée d'eau) a pour but de permettre à la tête de la colonne support du clapet-flotteur de venir se bloquer dans le logement du couvercle (sinon, cela pourrait agir sur le niveau d'eau).





En tenant d'une main la base de l'abreuvoir, introduire l'embout cannelé du clapet-flotteur dans le trou de la colonne verticale.

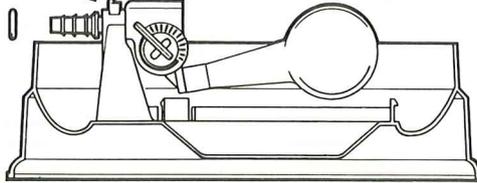


En tenant d'une main la colonne verticale, enfoncer de l'autre main le clapet-flotteur jusqu'en butée contre la colonne.

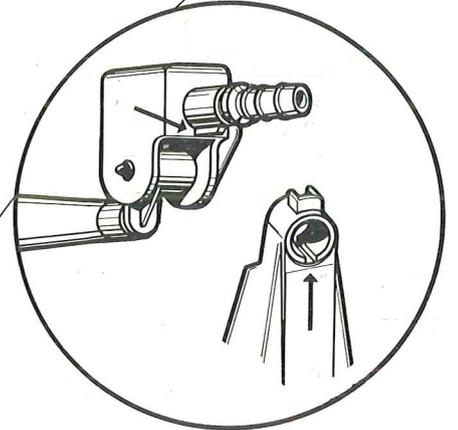


Aligner la clavette de l'embout cannelé dans la rainure de la colonne verticale.

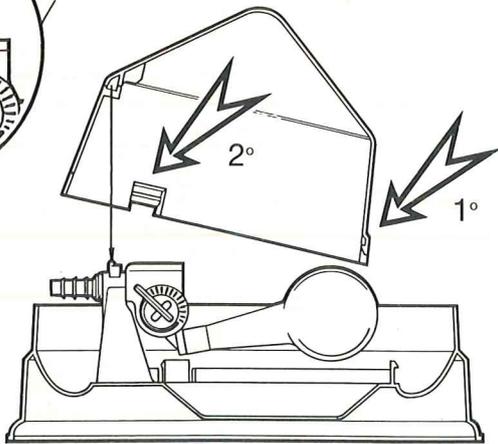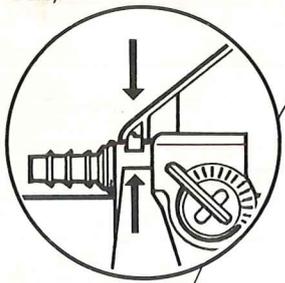


Prendre le couvercle conique, faire passer l'embout cannelé dans le trou du couvercle, incliner le couvercle vers le bas côté flotteur; engager le couvercle sur le clips de la base, côté flotteur, ensuite, d'un mouvement de bascule opposé, appuyer sur le couvercle, côté arrivée d'eau, pour clipser les 2 autres points d'ancrage du couvercle sur la base, jusqu'à un parfait emboîtement.

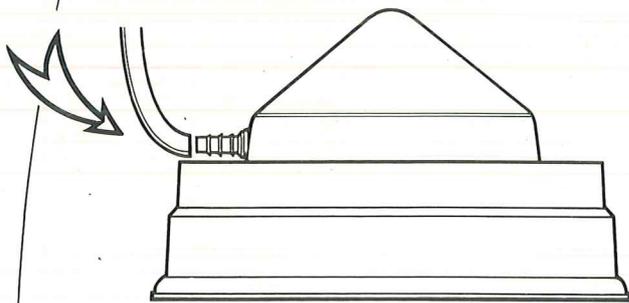


Engager le tuyau d'alimentation d'eau (5 x 9) sur l'embout cannelé et l'enfoncer au maximum.

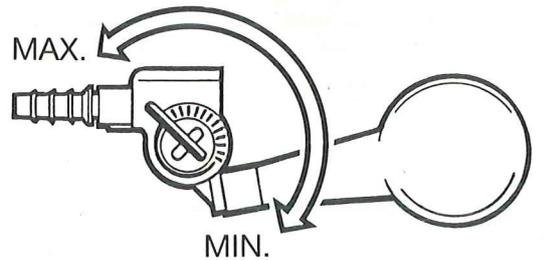


Le niveau d'eau dans l'abreuvoir est réglable. Pour ce faire, démonter le couvercle (sans débrancher le tuyau) et tourner la manette de réglage vers la gauche pour augmenter le niveau d'eau ou vers la droite pour le diminuer.

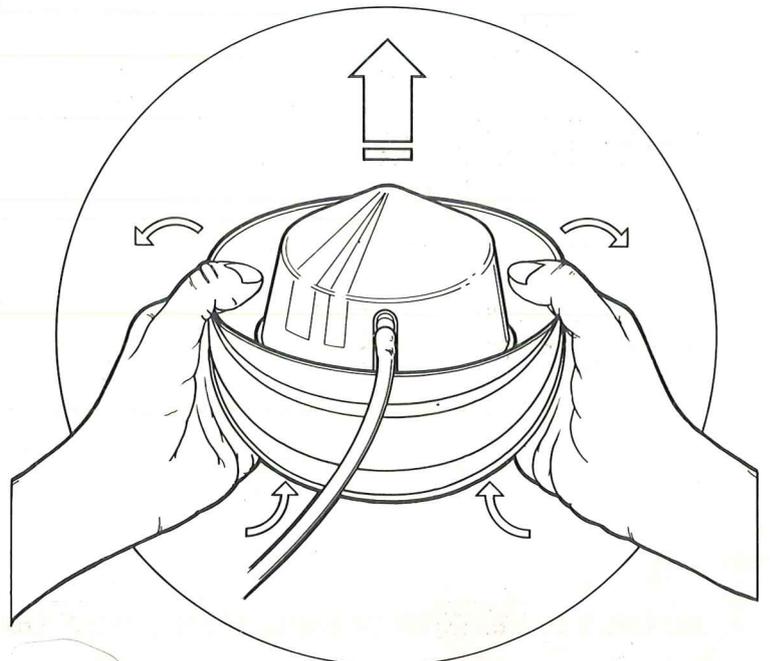

Pour démonter facilement le couvercle conique, prendre la base de l'abreuvoir à deux mains, pouces appuyés sur le rebord supérieur, appuyer avec les autres doigts sous la base, en son centre, en écartant les pouces jusqu'à ce que le couvercle sorte des clips. On peut également le démonter en appuyant avec les deux pouces sur le rebord supérieur vers l'intérieur et en écartant avec les autres doigts le dessous extérieur de la base.

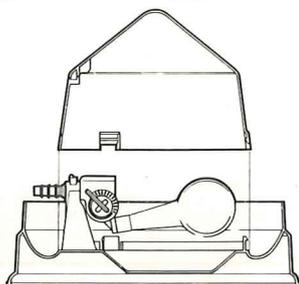

Modèle standard

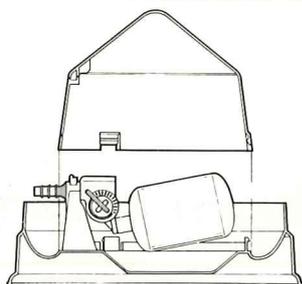

Modèle spécial